


# インターネットの接続設定:BiZiMo光電話をご利用の方

BiZiMo光電話対応機器をご利用の方はこちらから設定してください。

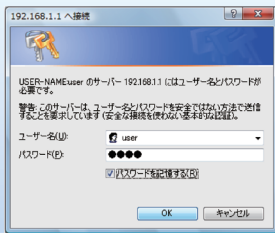


「http://192.168.1.1/」または「http://ntt.setup/」入力後、「管理者パスワードの初期設定」画面が表示されず左の画面が表示された方は以下の手順で設定をおこなってください。

1 ユーザー名、パスワードを入力し「OK」をクリックします。

ユーザー名 user

パスワード 設定済みのルーターのパスワード

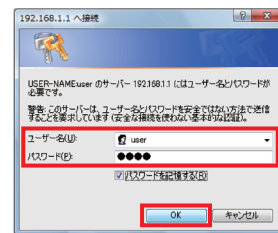

2 「接続設定1」をクリックします。



3 各項目を入力し「設定」をクリックします。

## 入力内容

ユーザー名 「BiZiMo光ご契約内容のご案内」に記載の接続ID (例)\*\*\*@bizimo.ne.jp

パスワード 「BiZiMo光ご契約内容のご案内」に記載の接続パスワード

接続名 お好きな名前を入力 (ここでは「BiZiMo光」としています)


## 接続先設定

接続先の設定	
接続先名	BiZiMo光
接続先ユーザー名	***@bizimo.ne.jp
接続先パスワード	●●●●●●
IPアドレス	
IPアドレスの自動取得	IPアドレスの自動取得 ▼
IPアドレス	
ネットマスク	

拡張設定	
PING応答機能	<input type="checkbox"/> 使用する
設定	前のページへ戻る

4


「接続先変更のための回線接続中は、回線が切断されます。」が表示されますので「OK」をクリックします。

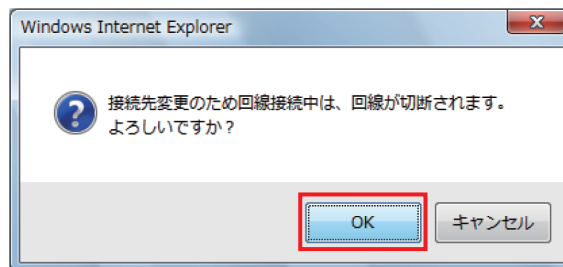

5

左のメニューから「基本設定」→「接続先設定」をクリックします。

※「保存」ボタンが赤く表示されている場合はクリックしてください。

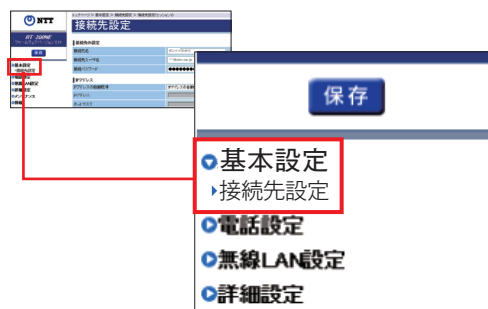

6

3の接続先名が「回線接続中」となっていることを確認しブラウザを閉じます。

※「未接続」と表示されている場合は、「接続」ボタンをクリック後、「最新状態に更新」ボタンをクリックして「状態」の項目が「回線接続中」に変わるかをご確認ください。

※ダントツひかり電話対応機器本体のPPPランプが点灯していない場合は接続ができておりませんのでもう一度接続先の設定をおこなってください。



上記をお試しのうえ接続できない場合は、**BiZiMo光サポートセンター**までご連絡ください。

BiZiMo光サポートセンター



**0570-088-133**

受付時間 10:00~18:00 (年末年始除く)  
サービス提供元 株式会社アクセル