

インターネットの接続設定:BiZiMo光電話をご利用の方

BiZiMo光電話対応機器をご利用の方はこちらから設定してください。

NTTのCD-ROMでの設定が可能です。

CD-ROMで設定不可の場合 は下記の手順で設定してください

※PR-S300NE/PR-200NE/RT-200NE/RT-200NE/RV-S340NE/RV230VE共通です。

1 ブラウザーを起動し、アドレスを入力します。

アドレス① http://192.168.1.1/

アドレス② http://ntt.setup/


※アドレス①またはアドレス②のどちらかを入力してください。



2 お好きなパスワードを入力し、「設定」をクリックします。

※パスワードは「半角英数字1～64文字」でお決めください。


※ここでお決めいただいたパスワードは、必ずお控えください。

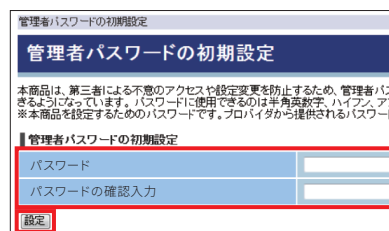

3 ユーザー名と **2** で設定したパスワードを入力し「OK」をクリックします。

ユーザー名 user

パスワード **2** で設定したパスワード

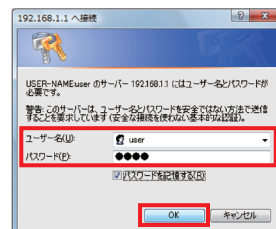

4 各項目を入力し「設定」をクリックします。

入力内容

利用タイプ インターネット接続先を設定する

接続先名 任意(ここでは「BiZiMo光」としています)

接続先ユーザー名 「BiZiMo光ご契約内容のご案内」に記載の接続ID (例)***@bizimo.ne.jp

接続パスワード 「BiZiMo光ご契約内容のご案内」に記載の接続パスワード

フレッツ・スクウェア 任意での選択

設定ウィザード

設定ウィザードでは、接続に必要な最低限の設定を行います。

接続先の設定を行います。

インターネットをご利用になる場合は、プロバイダから提供された情報を入力してください。

利用タイプの選択

利用タイプ ☒ インターネット接続先を設定する
☐ インターネット接続先を設定しない

接続先の設定

接続先名 BiZiMo光
接続先ユーザー名 ***@bizimo.ne.jp
接続先パスワード ●●●●●●●●

※[接続先ユーザー名]の例:xxxx.ne.jp



フレッツ・スクウェア接続

フレッツ・スクウェア 設定する(NTT東日本) ▼

設定

5

設定完了画面で「OK」をクリックします。

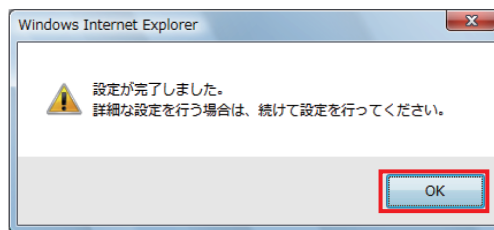

6

4の接続先名が「回線接続中」となっていることを確認しブラウザを閉じます。

※「未接続」と表示されている場合は、「接続」ボタンをクリック後、「最新状態に更新」ボタンをクリックして「状態」の項目が「回線接続中」になるかをご確認ください。

※BiZiMo光電話対応機器本体のPPPランプが点灯していない場合は接続ができておりませんのでもう一度接続先の設定をおこなってください。

接続先設定					
接続先の選択設定					
接続可	接続先名	接続方法	優先接続	U P P 優先	状態
☒	BiZiMo光	常時接続	☒	☒	回線接続中
☐	接続設定2	要求時接続(自動切断する)	☐	☐	未接続(接続不可)
☒	フレッツ・スクウェア(東日本)	要求時接続(自動切断する)	☐	☐	未接続
☐	接続設定4	要求時接続(自動切断する)	☐	☐	未接続(接続不可)
☐	接続設定5	要求時接続(自動切断する)	☐	☐	未接続(接続不可)
設定 最新状態に更新					

上記をお試しのうえ接続できない場合は、BiZiMoサポートセンター までご連絡ください。

BiZiMoサポートセンター



0570-550-506

受付時間：10:00～17:00（日曜・年末年始除く）
サービス提供元 株式会社ハイホー