

サポート付き簡単オフィス
Wi-Fiサービス

【BiZiMo ビジネスWi-Fi】 設定ガイド


1 確認

同梱物をご確認ください

Wi-Fiアクセスポイント装置
(本体)




AC電源アダプタ

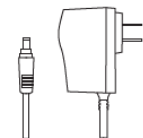

LANケーブル




吊り天井用取り付けキット

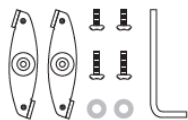

※本設定では使用しません。

マウントクレードル
(水平器付き)



※本設定では使用しません。

壁面用ネジ、安全ネジ、
壁面用ネジアンカー



※本設定では使用しません。

※万が一不足がございましたら、Wi-Fiサポートセンターまでご連絡ください。

お客様にご用意いただくもの

Wi-Fiをご利用する
ノートパソコンまたは
スマートフォン・タブレット等



申込書
お客さま控え



LANケーブルを挿入し、
電源をONするだけ!




2 設置

見通しの良い場所に設置しましょう

見通しの良い
棚や机に設置




フロア内に
分散して設置

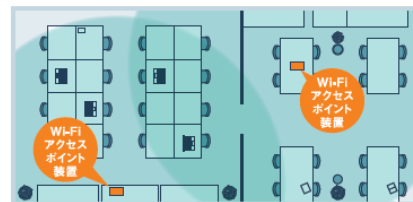

▲ポイント

棚や机に設置する際は、
マウントクレードルを
外してください。



設置時の
注意点


- 壁や天井がある場合、快速に電波が届く距離が制約されます。
障害物がない場合:約25m 木壁/石膏ボードの場合:約15m 鉄筋コンクリートの場合:電波が届きません。
- 1台のWi-Fiアクセスポイント装置に接続するご利用端末(ノートパソコン・スマホなど)の台数は50台までを推奨します。
- 電化製品の近くには、設置しないでください。
電子レンジ:可能な限り離してください。それ以外の電化製品:50cm以上離してください。

3 接続

Wi-Fiアクセスポイント装置を接続しましょう

1

LANケーブルでHUBまたはルーターと本体を
接続します。AC電源アダプタを本体と接続する
と電源が入ります。

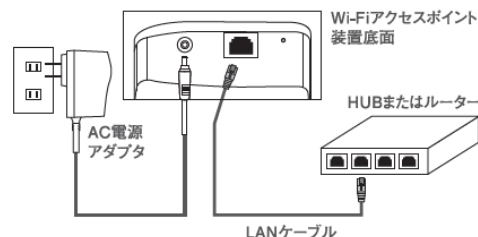

2

本体前面にある
LEDランプが緑色点灯している
ことを確認します。



※橙色点灯の場合
申込書で「お客さまLANのIPアドレス」が「固定IPアドレス」の方
は、裏表紙を実施ください。 5

※10分程度かかる場合がございます

終了!

Wi-Fiの接続確認をしましょう

申込書をご準備の上、記載されたSSIDおよびパスワードをご確認ください。

スマートフォンまたはタブレットで確認する(Androidの場合)

- 1 設定 をタップ!





- 2 Wi-Fi機能をON!

- 3 申込書に記載したSSIDを選択し、クリック!

- 4 申込書に記載したパスワードを入力し、接続をクリック!

- 5 Wi-Fiマークが表示され、インターネットがご利用できれば完了!


ノートパソコンで確認する(Windows 7の場合)


- 1 ステータスバーから をクリック!

 - 2 申込書に記載したSSIDを選択し、接続をクリック!

 - 3 申込書に記載したパスワードを入力し、OKをクリック!

 - 4 Wi-Fiマークがアクティブになり、インターネットがご利用できれば完了!

- Wi-Fiがご利用できない場合はWi-Fiサポートセンターまでお問合せください。
- その前に!! SSIDおよびパスワードを申込書でもう一度ご確認ください。

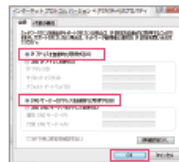「お客さまLANのIPアドレス」が「固定IPアドレス」のお客さまはコチラ!
 まず、設定用のパソコン(LANポート有)の設定変更をします。(Windows 7の場合)

- 1 [スタート]-[コントロールパネル]の順にクリックし[ネットワークと共有センター]をクリックします。
- 2 [アダプターの設定の変更]をクリックします。
- 3 [ローカルエリア接続]アイコンを右クリックして、[プロパティ]をクリックします。
- 4 [インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)]を選択して、[プロパティ]をクリックします。



- 5 [IPアドレスを自動的に取得する]と[DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する]を選択し、[OK]をクリックします。



IPアドレスは本商品から自動的に割り当てられます。

次に、Wi-Fiアクセスポイント装置の手动設定をします。

- 1 Wi-Fiアクセスポイント装置とパソコンをLANケーブルで直接接続します。
 ※上記手順で実施できない場合は、パソコンからLANケーブルではなく、申し込みいただいたSSIDに無線で接続し、下記手順に進んでください
 ※どちらの手順でもうまく設定できない場合はサポートセンターへご連絡ください
- 2 パソコンのWebブラウザのアドレスバーに「my.meraki.com」を入力し、「Enter」キーを押します。
- 3 右上の をクリックします。




- 4 「ユーザー名」に、Wi-Fiアクセスポイント装置底面のシリアル番号(例 Q***-****-****)を入力し、「ログイン」をクリックします。(パスワードは入力不要です。)



本体底面シール上のシリアル番号記載場所

- 5 IPアドレス/DNSサーバを設定します。

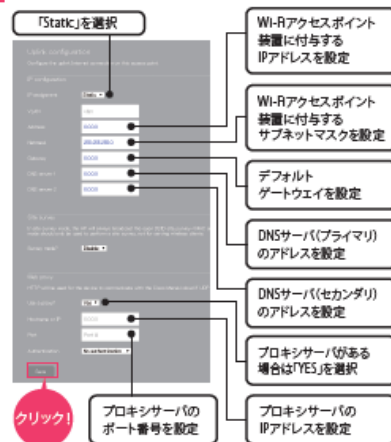

「Save」をクリックします。
 (Wi-Fiアクセスポイント装置が再起動され、設定が反映されます。)

memo 手动設定した内容を下記に記載し保管してください。

IPアドレス/DNSサーバ

IP assignment	
Address	
Netmask	
Gateway	
DNS server1	
DNS server2	

プロキシサーバがある場合は、プロキシサーバ

Use a proxy	
Hostname or IP	
Port	

注意 ファイアウォール等でアクセス制限を行っているお客様へ(NTT東日本のひかり電話ルーター等が標準設定の場合は不要です)

ファイアウォール等のルール追加については、Wi-Fiアクセスポイント装置からWANに対して右記のポートの通信を許可するようルールを追加してください。

TCP: 80, 443, 7734, 7752
UDP: 53, 123, 1812, 7351, 9350