hi-ho

サポート付き簡単オフィス
Wi-Fiサービス

【BiZiMo ビジネスWi-Fi】設定ガイド

1 確認

LANケーブルを挿入し、
電源をONするだけ!

同梱物をご確認ください

- ☑ Wi-Fiアクセスポイント装置（本体）



- ☑ AC電源アダプタ

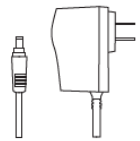

- ☑ LANケーブル

- ☑ 吊り天井用取り付けキット

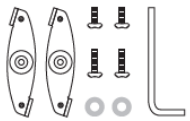

※本設定では使用しません。

- ☑ マウントクレードル（水平器付き）

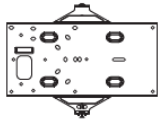

※本設定では使用しません。

- ☑ 壁面用ネジ、安全ネジ、壁面用ネジアンカー



※本設定では使用しません。

※万が一不足がございましたら、Wi-Fiサポートセンターまでご連絡ください。

お客様にご用意いただくもの

- ☑ Wi-Fiをご利用するノートパソコンまたはスマートフォン・タブレット等

- ☑ 申込書のお客さま控え

2 設置

見通しの良い場所に設置しましょう

見通しの良い棚や机に設置

フロア内に分散して設置

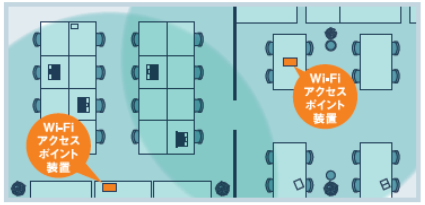

⚠ ポイント

棚や机に設置する際は、マウントクレードルを外してください。



【設置時の注意点】

- 壁や天井が間にある場合、快適に電波が届く距離が制約されます。
  障害物がない場合：約25m　木壁/石膏ボードの場合：約15m　鉄筋コンクリートの場合：電波が届きません。
- 1台のWi-Fiアクセスポイント装置に接続するご利用端末（ノートパソコン・スマホなど）の台数は50台までを推奨します。
- 電化製品の近くには、設置しないでください。
  電子レンジ：可能な限り離してください。それ以外の電化製品：50cm以上離してください。

3 接続

Wi-Fiアクセスポイント装置を接続しましょう

1 LANケーブルでHUBまたはルーターと本体を接続します。AC電源アダプタを本体と接続すると電源が入ります。

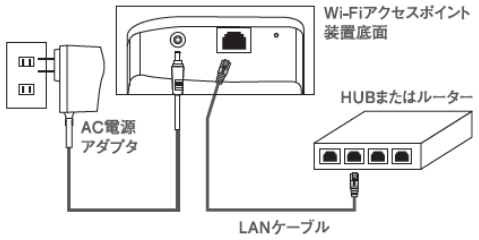

2 本体前面にあるLEDランプが緑色点灯していることを確認します。

※橙色点灯の場合
申込書で「お客さまLANのIPアドレス」が「固定IPアドレス」の方は、裏表紙を実施ください。

※10分程度かかる場合がございます

終了!

20201203hk118

Wi-Fiの接続確認をしましょう

申込書をご準備の上、記載されたSSIDおよびパスワードをご確認ください。

スマートフォンまたはタブレットで確認する(Androidの場合)

1. 設定 をタップ!

2. Wi-Fi機能をON!

3. 申込書に記載したSSIDを選択し、クリック!

4. 申込書に記載したパスワードを入力し、接続をクリック!

5. Wi-Fiマークが表示され、インターネットがご利用できれば完了!

ノートパソコンで確認する(Windows 7の場合)

1. ステータスバーから をクリック!

2. 申込書に記載したSSIDを選択し、接続をクリック!

3. 申込書に記載したパスワードを入力し、OKをクリック!

4. Wi-Fiマークがアクティブになり、インターネットがご利用できれば完了!

Wi-Fiがご利用できない場合は Wi-Fiサポートセンターまで お問合せください。

⚠その前に!! SSIDおよびパスワードを申込書でもう一度ご確認ください。

20201203hk118

「お客さまLANのIPアドレス」が「固定IPアドレス」のお客さまはコチラ!

まず、設定用のパソコン(ＬＡＮポート有)の設定変更をします。(Windows 7の場合)

1. [スタート]－[コントロールパネル]の順にクリックし[ネットワークと共有センター]をクリックします。
2. [アダプターの設定の変更]をクリックします。
3. [ローカルエリア接続]アイコンを右クリックして、[プロパティ]をクリックします。
4. [インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)]を選択して、[プロパティ]をクリックします。

5. [IPアドレスを自動的に取得する]と[DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する]を選択し、[OK]をクリックします。

IPアドレスは本商品から自動的に割り当てられます。

次に、Wi-Fiアクセスポイント装置の手動設定をします。

1. Wi-Fiアクセスポイント装置とパソコンをLANケーブルで直接接続します。
   ※上記手順で実施できない場合は、パソコンからLANケーブルではなく、申し込みいただいたSSIDに無線で接続し、下記手順に進んでください
   ※どちらの手順でもうまく設定できない場合はサポートセンタへご連絡ください
2. パソコンのWebブラウザのアドレスバーに「my.meraki.com」を入力し、「Enter」キーを押します。
3. 右上の をクリックします。

4. 「ユーザー名」に、Wi-Fiアクセスポイント装置底面のシリアル番号(例 Q***-****-****)を入力し、「ログイン」をクリックします。(パスワードは入力不要です。)

本体底面シール上のシリアル番号記載場所

5. IPアドレス／DNSサーバを設定します。

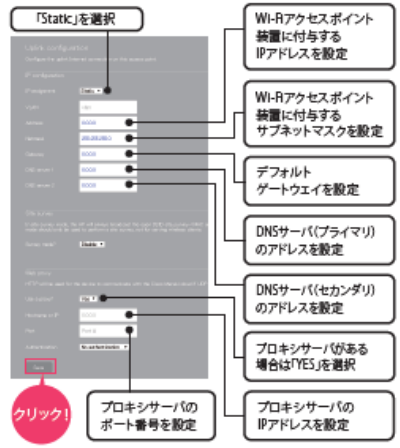

「Save」をクリックします。
(Wi-Fiアクセスポイント装置が再起動され、設定が反映されます。)

memo 手動設定した内容を下記に記載し保管してください。

IPアドレス／DNSサーバ

IP assignment	
Address	
Netmask	
Gateway	
DNS server1	
DNS server2	

プロキシサーバがある場合は、プロキシサーバ

Use a proxy	
Hostname or IP	
Port	

⚠ご注意 ファイアウォール等でアクセス制限を行っているお客様へ(NTT東日本のひかり電話ルーター等が標準設定の場合は不要です)

ファイアウォール等のルール追加については、Wi-Fiアクセスポイント装置からWANに対して右記のポートの通信を許可するようルールを追加してください。

TCP:80、443、7734、7752
UDP:53、123、1812、7351、9350